


Vybavení pro instalaci

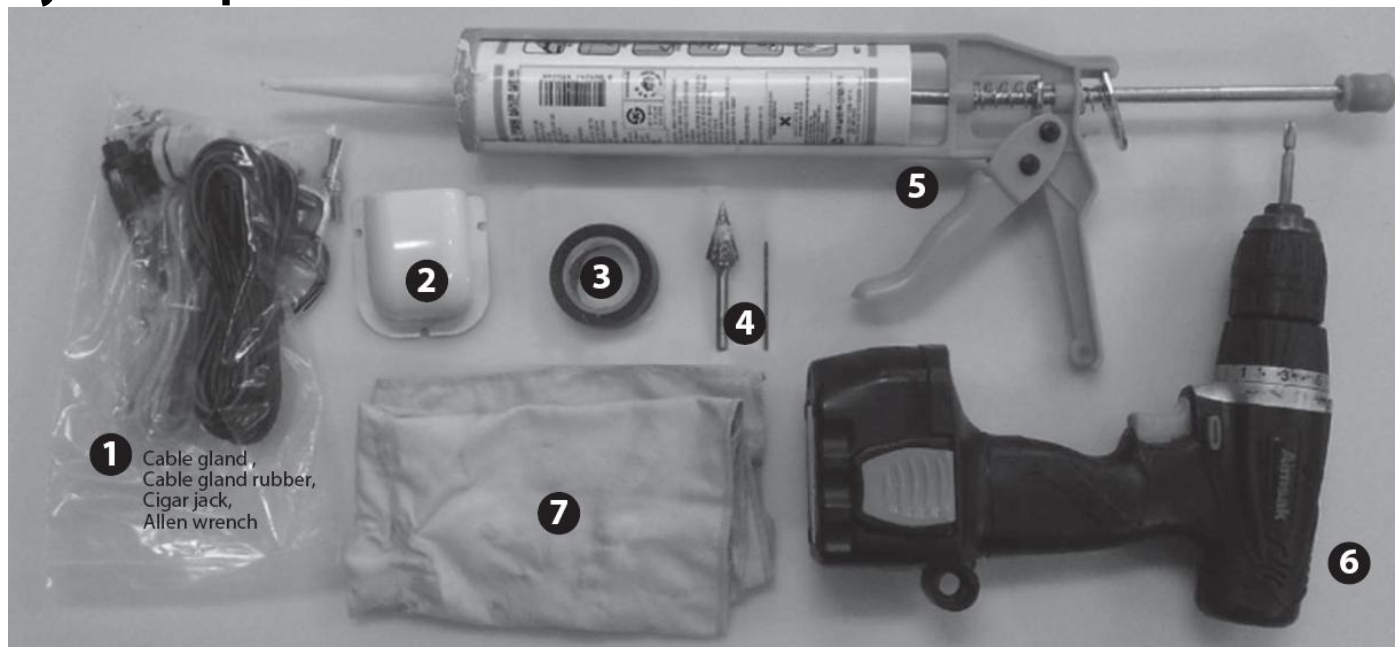

- ① Instalační sada ② Držák na kabely ③ Ochranná páska ④ 2mm-ový vrták, 15mm-ový vrták
 ⑤ Silikon ⑥ Vrtačka ⑦ Čistič/hadr

※③~⑦ **Není součástí balení**

Instalace

1. Montážní deska pro instalaci na střechu auta/karavanu



Rozhodněte se pro umístění antény (střed střechy).



Očistěte povrch střechy čističem/hadrem



Přilepte ochrannou pásku kolem držáku (nutná 4mm-ová mezera od držáku)



Aplikujte silikon (nutná 2cm mezera od ochranné pásky)

2. Navrhňte umístění 7ks šroubů M4x20 okolo držáku.



udělejte vrtačkou 7 děr (2mm)



Aplikujte silikon



Namontujte šrouby



Opět aplikujte silikon

3. Aplikujte silikon mezi držák a ochrannou pásku



Aplikujte silikon mezi držák a ochrannou pásku



Očistěte povrch od přebytečného silikonu



Odstraňte ochrannou pásku


3-4



4. Pomocí imbusového klíče namontujte na montážní desku 8 šroubů.



5. Veškeré kabely vložte do držáku na kabely

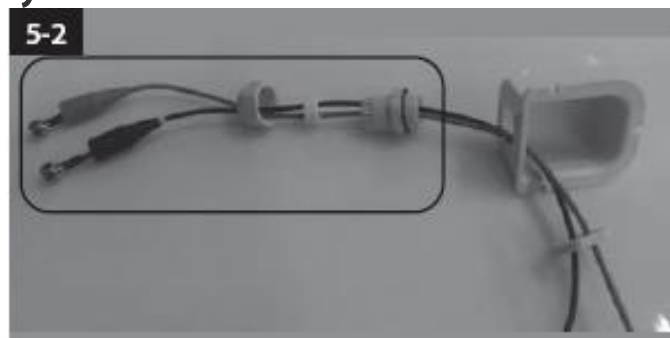

Insérer les câbles comme dans l'image



6. Držák na kabely 1 část



Umístěte držák na kabely na střed antény (30 cm mezera) a přilepte ochrannou pásku



Do středu udělejte 15mm-ový otvor



Zasuňte regulační kabel i kabel od antény

7. Držák na kabely 2 část



7-1 Udělejte 3x 2mm-ový otvory



7-2 Na střechu auta upevněte držák na kabely, použijte 3 šrouby M4x20




7-3 Aplikujte silikon na okraj držáku (včetně šroubů)



7-4 Zasuňte regulační kabel i kabel od antény



7-5 Odstraňte přebytečný silikon

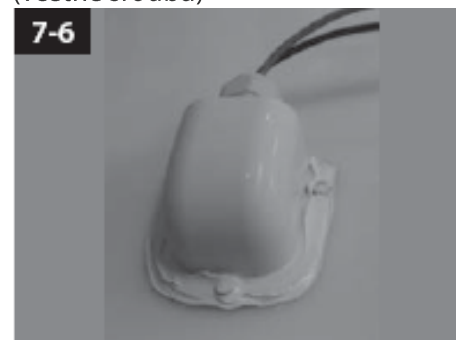

7-6 Odstraňte ochrannou pásku

8. Instrukce pro zapojení kabelů: vložte černý kabel do levé zdířky (ovládání) a šedý kabel do pravé (anténa), stejně jako je uvedeno níže



9. Schéma zapojení

