



DRŽÁK ŽEBŘÍKU NA STŘECHU AUTOMOBILU

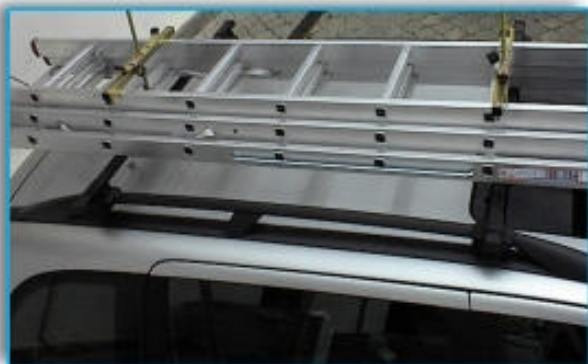

Návod k použití

Hák se závitem (3) prostrčíme mezi příčlemi žebříku a zahákne se za střešní nosič na automobilu. Přitlačný element (2) nasadíme na uvedený hák otvorem uprostřed (vymezovací kolíky po stranách směřují dolů) a na závit našroubujeme konzolu (1), kterou utahujeme tak dlouho, dokud žebřík není dostatečně zajištěn proti pohybu (přitlačen přitlačným elementem (2)). Otvor v konzole nastavíme na otvory v přitlačném elementu (2) a proti odcizení a uvolnění zajistíme visacím zámkem (2 ks jsou součástí dodávky).

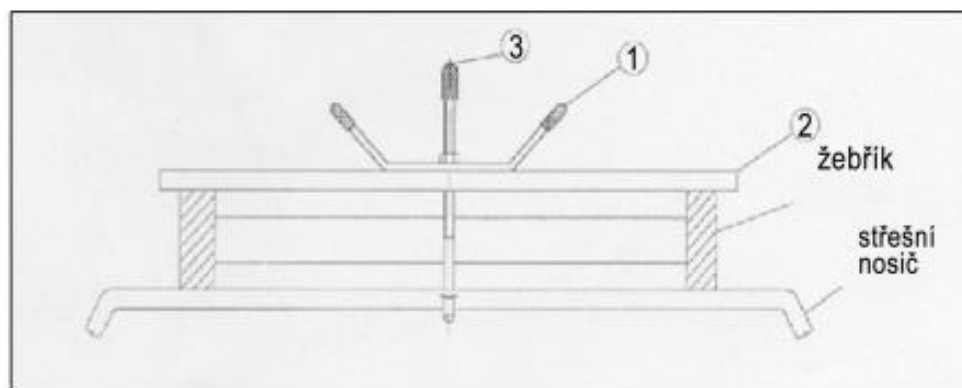

Prohlášení o shodnosti

Tento výrobek je shodný s typem schváleným MDS ČR pod číslem schválení 2561.

Upozornění

Držák na žebříky se smí používat pouze na schválené střešní nosiče.